




ЦМИ

www.cmivolg.com

Россия, 400081, г. Волгоград, ул. Ползунова 4а. т. 54-17-24

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ СТЕЛЛАЖА

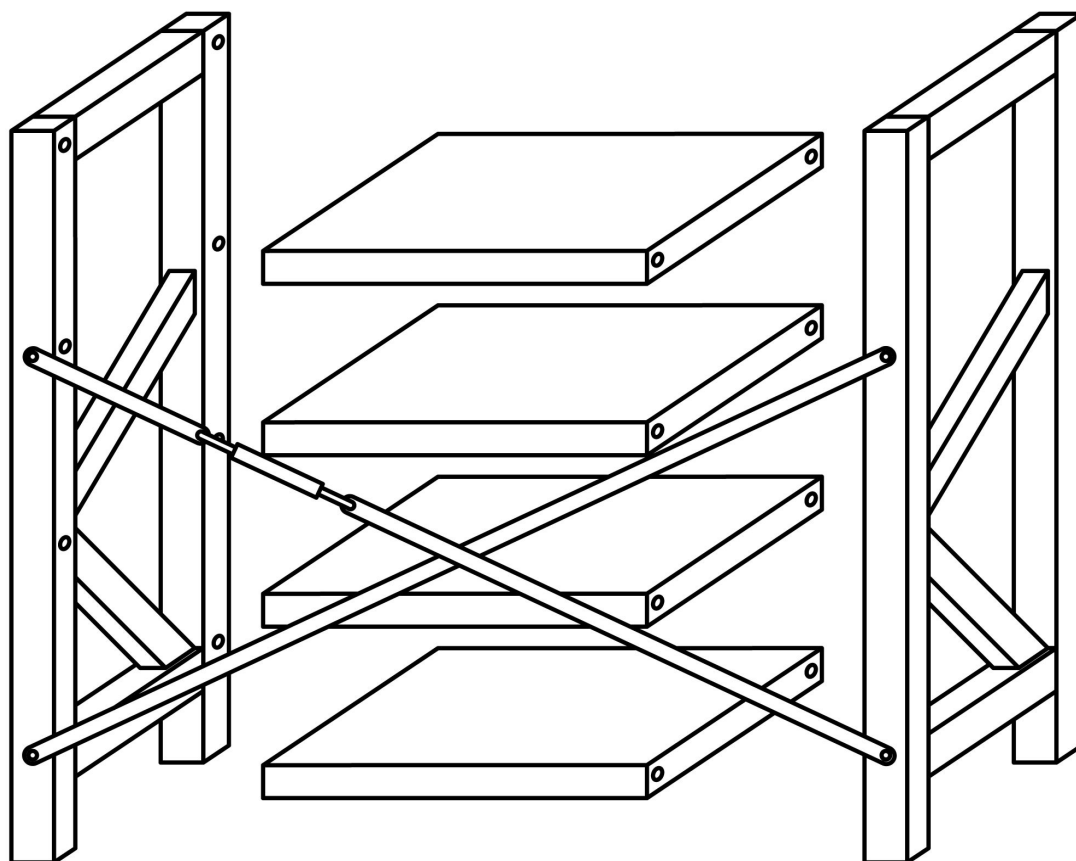

Инструмент: отвертка фигурная (PH3) .

Крепёж: Винт М6 .

1. Уложите на ровную плоскость вертикальные стойки таким образом, чтобы отверстия в торце каждой стойки были на одной стороне
2. Прикрутите полки к боковым стойкам.
3. Поставьте стеллаж вертикально. Установите сначала длинную растяжку, затем установите 2-ве короткие. Две короткие растяжки необходимо стянуть между собой талрепом.
4. Затяните все болты.