




ЦМВИ

www.cmivolg.com

Россия, 400081, г. Волгоград, ул. Ползунова 4а. т. 54-17-24

Сборка каркаса стола

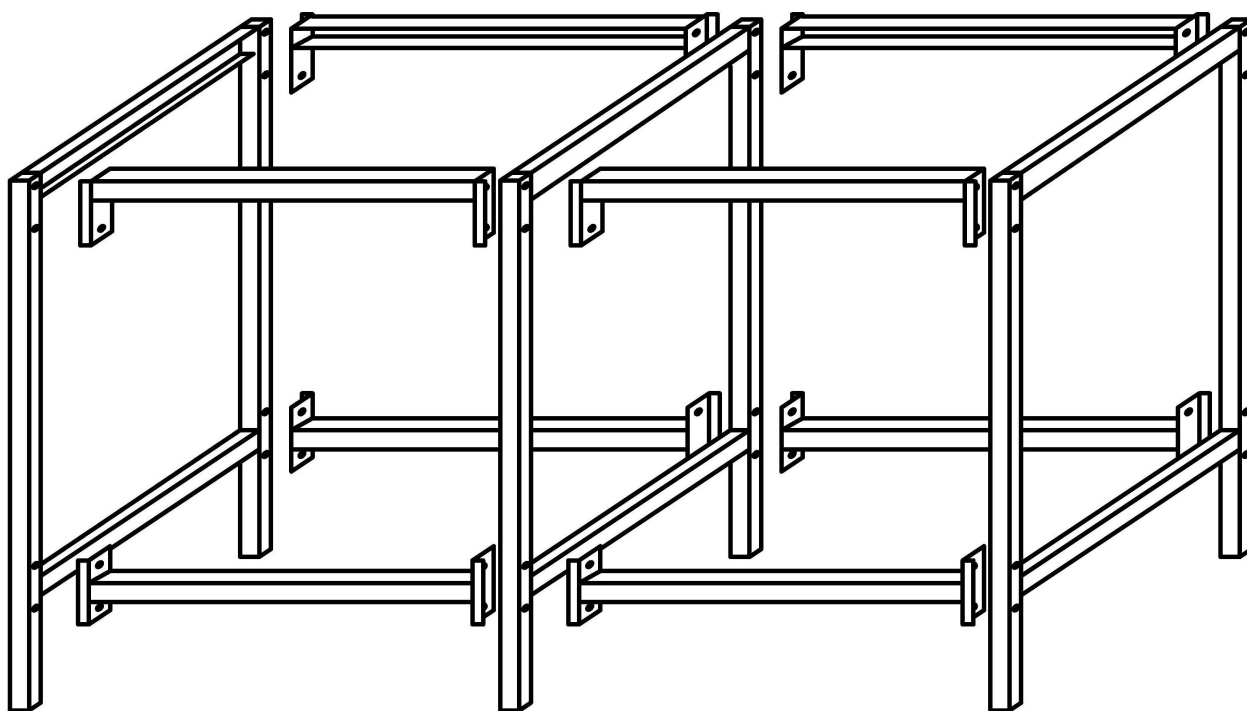

Инструмент: торцовый ключ №10, отвёртка фигурная (PH3) (PH2).

Крепёж: винты М6х35 – 24 шт, гайка М6 – 24 шт.

1. Прикрепите нижние продольные элементы (труба 30х30) к боковым стойкам с помощью винтов.
2. Прикрепите верхние продольные элементы (швелерок).
3. В такой же последовательности присоединить к собранному каркасу оставшиеся элементы.
4. Поставьте конструкцию на ровную поверхность. Заверните до предела регулировочные ножки.
5. Окончательно затяните винты.

Установка столешницы.

Инструмент: крестовая отвертка.

Крепёж: саморезы 3х16 – 6 шт.

1. Положите столешницу рабочей поверхностью вниз.
2. Поставьте собранный каркас вверх ногами на столешницу. Выставьте равное расстояние, от края столешницы до каркаса со всех сторон – 25мм.
3. Закрутите саморезы сквозь отверстия в верхнем контуре каркаса.