




ЦМИ

www.cmivolg.com

Россия, 400081, г. Волгоград, ул. Ползунова 4а. т. 54-17-24

Сборка каркаса стола

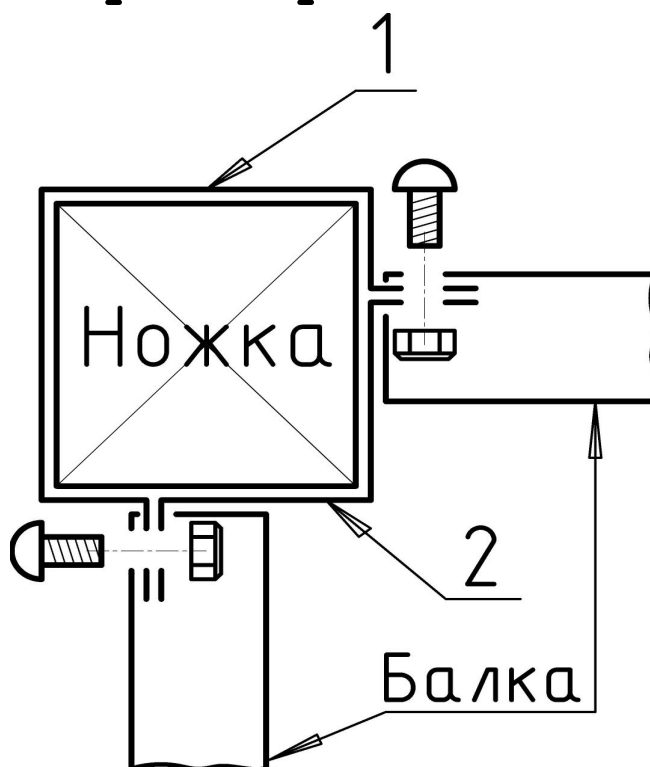

Инструмент: рожковый ключ №10, отвертка фигурная (PH3).

Крепеж: Винт М6 20 шт. Гайка М6 16 шт. Саморез 3.5x19 6 шт.

1. Снять защитную пленку со всех деталей.
2. Взять 2-е балки одинаковой длины. Сложить детали 1 и 2, вложить внутрь балки согласно рис. Совместить отверстия и соединить винтами вставив их снаружи. Наживить гайки. Не затягивать!
3. Собрать на ровной поверхности подстольную раму используя 2-е подсобные балки и 2-е оставшиеся расположив их однотипно, широкой полкой вниз. Сборку произвести согласно п.2.
4. Вставить ножки в каналы образованные деталями 1 и 2. Резьбовые отверстия для крепления полки расположить навстречу друг другу, вдоль фронтальной и тыловой стороны стола.
5. Установить полку на винты.
6. Затянуть весь крепеж предварительно, затем окончательно.
7. Уложить на ровную поверхность столешню рабочей поверхностью вниз. Расположить в ней каркас. Закрепить саморезами через отверстия в широкой полке балок.